


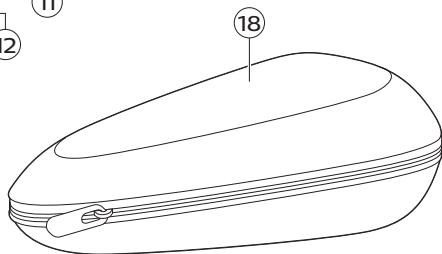

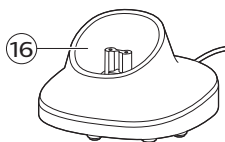
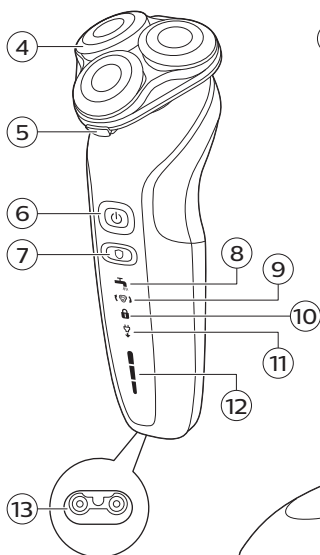


PHILIPS

S6680, S6640,
S6620, S6610

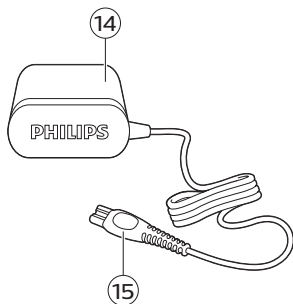

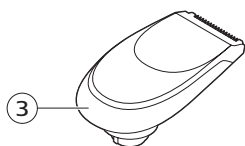

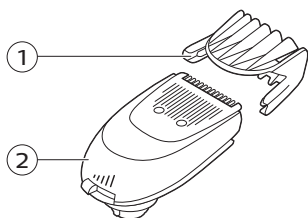

English 6
Français (Canada) 30

General description (Fig. 1)

- 1 Comb for click-on beardstyler (S6640, S6680 only)
- 2 Click-on beardstyler (S6640, S6680 only)
- 3 Precision trimmer (S6610, S6620 only)
- 4 Click-on shaving unit
- 5 Shaving head holder release button
- 6 On/off button (shaver)
- 7 Guard mode button
- 8 Cleaning reminder
- 9 Replacement reminder
- 10 Travel lock symbol
- 11 'Unplug for use' reminder
- 12 Battery charge indicator
- 13 Socket for small plug
- 14 Supply unit
- 15 Small plug
- 16 Charging stand (S6640, S6680 only)
- 17 Cleaning brush
- 18 Pouch

The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your appliance.

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Please read this user manual, as it contains information about the features of this shaver as well as some tips to make shaving easier and more enjoyable.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger



- Keep the supply unit dry.

Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

Caution



- Never immerse the cleaning system or the charging stand in water and do not rinse it under the tap.
- Never use water hotter than 60°C to rinse the shaver.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- If your shaver comes with a cleaning system, always use the original Philips cleaning fluid (cartridge or bottle, depending on the type of cleaning system).
- Always place the cleaning system on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage.
- If your cleaning system uses a cleaning cartridge, always make sure the cartridge compartment is closed before you use the cleaning system to clean or charge the shaver.
- When the cleaning system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General



- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

The display

Battery charge indicator

Quick charge: When the battery is empty and you connect the shaver to a wall socket, the lights of the battery charge indicator light up white one after the other repeatedly. When the battery contains enough energy for one shave, the bottom light of the battery charge indicator starts flashing white slowly.

As charging continues, each light flashes and then lights up continuously to indicate to what level the battery has been charged.



Battery fully charged



When the battery is fully charged, all lights of the battery charge indicator light up white continuously.



Note: When you press the on/off button while the shaver is still connected to the wall socket, the 'unplug for use' symbol lights up (see "Unplug for use" reminder').

Note: When the battery is full, the display switches off automatically after 30 minutes.

Battery low



When the battery is almost empty, the bottom light of the battery charge indicator flashes orange. At this point there is enough energy left for one shave.

Remaining battery charge



The remaining battery charge is indicated by the lights of the battery charge indicator that light up continuously.

'Unplug for use' reminder



The 'unplug for use' reminder flashes to remind you to disconnect the shaver from the wall socket before you can switch it on.

Travel lock



When you are going to travel, you can lock the shaver to prevent it from accidentally switching on.

Replacement reminder



For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. The shaver is equipped with a replacement reminder which flashes to remind you to replace the shaving heads.

Note: After replacing the shaving heads, you should reset the replacement reminder by pressing the on/off button for 7 seconds. If you do not reset the replacement reminder, the shaver resets automatically after 9 shaves.

Cleaning reminder



Clean the shaver after every use for optimal performance (see 'Cleaning and maintenance'). When you switch off the shaver, the cleaning reminder flashes to remind you to clean the shaver.

Guard mode



This setting lowers the rotation speed of the shaver (see 'Shaving with guard mode').

Charging

Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty.

Charging takes max. 1 hour. A fully charged shaver has a shaving time of up to 60 minutes.

Note: You cannot use the shaver while it is charging.

Quick charge

After approx. 3 minutes of charging, the shaver contains enough power for one shave. The bottom light of the battery charge indicator starts flashing white slowly when the quick charge is finished.

Charging with the supply unit



- 1 Make sure the shaver is switched off.
- 2 Put the small plug in the shaver and put the supply unit in the wall socket.


The display of the shaver indicates that the shaver is charging.

- 3 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the shaver.

Charging in the charging stand

Note: The shaver can also be charged with the supply unit (see 'Charging with the supply unit').

- 1 Make sure the shaver is switched off.
- 2 Put the small plug in the charging stand and put the supply unit in the wall socket.

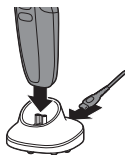

- 3 Place the shaver in the charging stand.
- 4 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the charging stand.


Using the shaver

Always check the shaver and all accessories before use. Do not use the shaver or any accessory if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

- Use this shaver for its intended household use as described in this manual.
- For hygienic reasons, the shaver should only be used by one person.
- Trimming is easier when the skin and hair are dry.
- Do not place the SmartClean near water and make sure it does not get wet.

Note: This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can only be used without cord.

Switching the shaver on and off

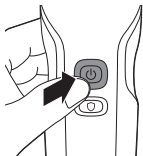

- 1 To switch the shaver on or off, press the on/off button once.

The display lights up for a few seconds to show the battery status.

Shaving

Skin adaptation period

Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system. To allow your skin to adapt to this new appliance, we advise you to shave regularly (at least 3 times a week) and exclusively with this appliance for a period of 3 weeks.

Shaving tips

- For the best results on skin comfort, pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer.

Guard mode

- Activate the guard mode to reduce the rotation speed of the shaver (see 'Shaving with guard mode').

Dry shaving

- 1 Switch on the shaver.
- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation.

- 3 Switch off and clean the shaver after each use (see 'Cleaning and maintenance').

Wet shaving

For a more comfortable shave, you can also use this shaver on a wet face with shaving foam or shaving gel.





- 1 Apply some water to your skin.



- 2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin.



- 3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin.

- 4 Switch on the shaver.



- 5 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, this can cause skin irritation.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

- 6 Switch off and clean the shaver after each use (see 'Cleaning and maintenance').

- 7 Dry your face.

Note: Make sure that you rinse all foam or shaving gel off the shaver.

Shaving with guard mode

- 1 Switch on the shaver.

16 English




- 2 Press the guard button once if you want to shave at a lower, more gentle speed.
- 3 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.
- 4 Switch off the guard mode by pressing the guard button once.

Note: The shaver automatically starts operating at normal speed when you switch it on again.

Using click-on attachments

Removing or attaching click-on attachments

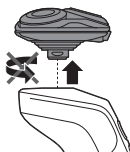

- 1 Make sure the shaver is switched off.
- 2 Pull the attachment straight off the appliance.

Note: Do not twist the attachment while you pull it off the appliance.



- 3 Insert the lug of the attachment into the slot in the top of the appliance. Then press down the attachment to attach it to the appliance ('click').

Using the precision trimmer attachment (specific types only)

You can use the precision trimmer attachment to touch up your beard, sideburns and moustache.



- 1 Attach the attachment to the appliance ('click').
- 2 Switch on the appliance.



- 3 Hold the precision trimmer perpendicular to the skin and move it downwards while exerting gentle pressure.
- 4 Switch off the appliance and clean the attachment after use.

Using the beard styler attachment with comb (specific types only)

You can use the beard styler with the comb attached to style your beard at one fixed setting or at different length settings. You can also use it to pre-trim any long hairs before shaving for a more comfortable shave.


The length settings on the beard styler attachment correspond to the remaining hair length after cutting and range from 1 to 5 mm (3/64 - 3/16 in).



- 1 Attach the attachment to the appliance ('click').



- 2 Slide the comb straight into the guiding grooves on both sides of the beard styler attachment ('click').

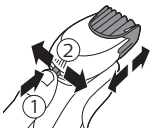

3 Press the length selector and then push it to the left or right to select the desired hair length setting.

4 Switch on the appliance.




5 Move the appliance upwards while you exert gentle pressure. Make sure the front of the comb is in full contact with the skin.

6 Clean the attachment after use.

Using the beard styler attachment without comb

You can use the beard styler attachment without the comb to contour your beard, moustache, sideburns or neckline at a length of 0.5 mm (1/32 in).

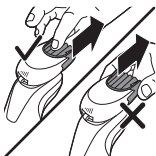

1 Pull the comb off the beard styler attachment.

Note: Grab the comb in the center to pull it off the beard styler attachment. Do not pull at the sides of the comb.

2 Switch on the appliance.




3 Hold the beard styler attachment perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure.

4 Clean the attachment after use.

Travel lock

You can lock the shaver when you are going to travel to prevent it from turning on accidentally.

Activating the travel lock

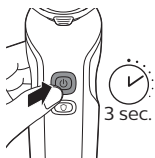

- 1 Press the on/off button for 3 seconds to use the travel lock mode.



While you activate the travel lock, the indications on the display light up briefly. When the travel lock is activated, the travel lock symbol flashes.

Deactivating the travel lock



- 1 Press the on/off button for 3 seconds. While you deactivate the travel lock, the indications on the display light up briefly. The shaver switches on and is now ready for use again.

Note: The shaver unlocks automatically when it is connected to a wall socket.

Cleaning and maintenance

Cleaning the shaver under the tap

Clean the shaver after every shave for optimal performance.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent burning your hands.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

While rinsing the shaving unit, water may drip out of the base of the shaver. This is a normal occurrence.



- 1 Switch on the shaver.
- 2 Rinse the shaving unit under a warm tap.
You can also clean the shaving unit with the cleaning brush supplied.



- 3 Switch off the shaver. Press the release button to open the shaving unit.



- 4 Rinse the hair chamber under the tap.
You can also clean the inside of the shaving unit with the cleaning brush supplied.




- 5 Rinse the shaving head holder under a warm tap.
- 6 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder air-dry completely.



- 7 Close the shaving head holder ('click').

Cleaning the beard styler attachment

Clean the beard styler attachment after each use.

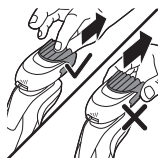

- 1** Pull the comb off the beard styler attachment.

Note: Grab the comb in the center to pull it off the beard styler attachment. Do not pull at the sides of the comb.




- 2** Rinse cut hairs off the cutting unit with lukewarm water.

- 3** Rinse cut hairs off the comb.



- 4** Remove the cutting unit from the beard styler attachment. By pushing the cutting unit off the beard styler attachment, you can remove any hairs that have accumulated inside the beard styler. You can also rinse the bottom of the cutting unit.

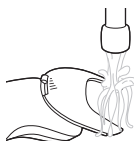

- 5** Rinse cut hairs out of the beard styler attachment.

- 6** Carefully shake off excess water and let the comb, cutting unit and beard styler attachment air-dry before you use them again.



- 7** When the cutting unit is dry, attach it to the beard styler attachment.




- 8 When the comb is dry, attach it to the beard styler attachment.
- 9 For optimal performance, lubricate the teeth of the attachment with a drop of sewing machine oil every six months.

Cleaning the precision trimmer attachment

Never dry the precision trimmer attachment with a towel or tissue, as this may damage the trimming teeth.

Clean the precision trimmer attachment after each use.

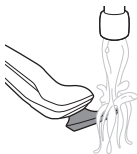

- 1 Switch on the appliance with the precision trimmer attachment attached.
- 2 Rinse the attachment under a warm tap.
- 3 After cleaning, switch off the appliance.
- 4 Carefully shake off excess water and let the attachment air-dry completely.

For optimal performance, lubricate the teeth of the attachment with a drop of sewing machine oil every six months.


Thorough cleaning




- 1 Switch off the appliance.
- 2 Press the release button to open the shaving unit.



- 3** Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.

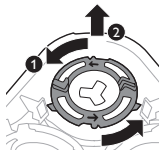


- 4** Turn the retaining rings counterclockwise and remove them.

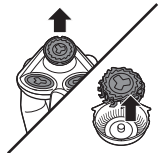

- 5** Remove the shaving heads from the shaving head holder. Each shaving head consists of a cutter and guard.


Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving guard, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

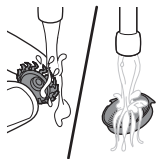


- 6** Clean the cutter and guard under the tap.



- 7** Put the cutter back into the guard.

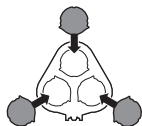


- 8** Place the shaving heads in the shaving head holder.

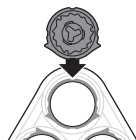


Note: Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses of the shaving head holder.


- 9** Place the retaining rings back onto the shaving head holder and turn them clockwise ('click').

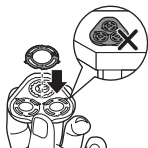

Note: Hold the shaving head holder in your hand when you reinsert the shaving heads and reattach the retaining rings. Do not place the shaving head holder on a surface when you do this, as this may cause damage.

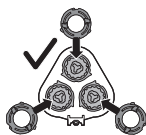

- Each retaining ring has two recesses and two projections that fit exactly in the projections and recesses of the shaving head holder.

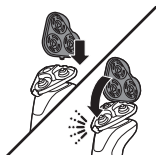

- 10** Reinsert the hinge of the shaving head holder into the slot of the shaving unit. Close the shaving head holder.

Replacement

Replacing the shaving heads



For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads once a year. Replace damaged shaving heads immediately. Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads.

Replacement reminder



The replacement reminder indicates that the shaving heads need to be replaced. The shaving unit symbol lights up when you switch off the shaver.

- 1 To replace the shaving heads, remove the shaving heads from the shaving head holder one by one. See chapter Thorough Cleaning for the instructions on how to remove the retaining rings and shaving heads.
- 2 To reset the replacement reminder, press and hold the on/off button for approx. 7 seconds. If you do not reset the replacement reminder, the shaver resets automatically after 9 shaves.



Storage



Note: We advise you to let the appliance dry before you store it in the pouch.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.philips.com/parts-and-accessories** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

The following accessories are available:

- SH50 Philips shaving heads
- RQ111 Philips beard styler
- Precision trimmer
- RQ575 Philips cleansing brush
- HQ8505 supply unit

Note: The availability of the accessories may differ by country.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.


Removing the rechargeable shaver battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Before you remove the battery, make sure that the appliance is disconnected from the mains and that the battery is completely empty.


Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance.

Be careful, the battery strips are sharp.


- 1 Remove the screw in the back of the shaver.
- 2 Remove the back panel.

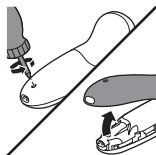


- 3 Take out the power unit.

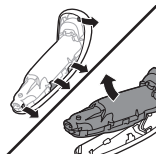


- 4 Bend the snap hooks aside and remove the transparent cover of the power unit.

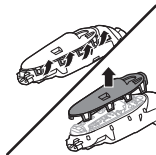

- 5 Lift out the battery holder and cut the wires with a pair of cutting pliers or scissors.

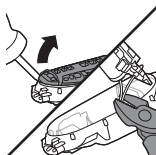

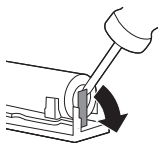

- 6 Bend the battery tags aside with a pair of cutting pliers.
- 7 Remove the rechargeable batteries.

Warranty and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international warranty because they are subject to wear.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Shaver

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work when I press the on/off button.	The appliance is still attached to the wall socket. For safety reasons, the appliance can only be used without charging cord.	Unplug the appliance and press the on/off button to switch on the appliance.
	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery.

Problem	Possible cause	Solution
	The travel lock is activated.	Press the on/off button for 3 seconds to deactivate the travel lock.
	The shaving unit is soiled or damaged to such an extent that the motor cannot run.	Clean the shaving heads thoroughly (see 'Thorough cleaning') or replace them.
The appliance does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads.
	Hairs or dirt obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads in the regular way or clean them thoroughly (see 'Thorough cleaning').
I replaced the shaving heads, but the replacement reminder is still showing.	You have not reset the replacement reminder.	To reset the replacement reminder, press and hold the on/off button for more than 7 seconds.
A shaving head symbol has suddenly appeared on the display.	This symbol is the replacement reminder.	Replace the shaving heads.
Water is leaking from the bottom of the appliance.	During cleaning, water may collect between the inner body and the outer shell of the appliance.	This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the appliance.

Description générale (fig. 1)

- 1 Sabot d'accessoire amovible pour la barbe (S6640, S6680 uniquement)
- 2 Accessoire amovible pour la barbe (S6640, S6680 uniquement)
- 3 Tondeuse de précision (S6610, S6620 uniquement)
- 4 Unité de rasage amovible
- 5 Bouton de libération du support des têtes de rasage
- 6 Bouton marche/arrêt (rasoir)
- 7 Bouton de mode de protection
- 8 Rappel de nettoyage
- 9 Rappel de remplacement
- 10 Symbole du système de verrouillage pour voyage
- 11 Rappel « Débranchez pour utilisation »
- 12 Témoin de charge de la pile
- 13 Prise pour microfiche d'adaptateur
- 14 Bloc d'alimentation
- 15 Petite fiche
- 16 Socle de charge (S6640, S6680 uniquement)
- 17 Brosse de nettoyage
- 18 Étui

Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **www.philips.com/welcome**.

Veuillez lire ce mode d'emploi, qui contient des informations sur les fonctionnalités de ce

rasoir, ainsi que des conseils pour un rasage plus facile et plus agréable.

Renseignements importants sur la sécurité

Lisez attentivement ces renseignements importants avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger



- Gardez le bloc d'alimentation au sec.

Avertissement

- Pour charger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation détachable (HQ8505) fourni avec l'appareil.
- Le bloc d'alimentation contient un transformateur. Pour éviter tout risque d'accident, ne coupez pas la fiche du bloc d'alimentation pour la remplacer par une autre.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Débranchez toujours le rasoir avant de le nettoyer sous le robinet.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la pile rechargeable.

Attention



- Ne plongez jamais le système de nettoyage ni le socle de recharge dans l'eau et ne les rincez pas sous le robinet.
- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 60 °C pour rincer le rasoir.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Si votre rasoir est muni d'un système de nettoyage, utilisez toujours le liquide de nettoyage de marque Philips (cartouche ou bouteille, selon le type de système de nettoyage).
- Rangez toujours le système de nettoyage sur une surface stable, plane et horizontale pour éviter les fuites.
- Si votre système de nettoyage utilise une cartouche, assurez-vous toujours que le compartiment de la cartouche est fermé avant d'utiliser le système pour nettoyer ou recharger le rasoir.

- Lorsque le système de nettoyage est prêt à être utilisé, ne le déplacez pas pour éviter les fuites de liquide de nettoyage.
- Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.
- Ne branchez pas le bloc d'alimentation sur une prise de courant ou près d'une prise de courant qui contient un désodorisant électrique afin d'éviter des dommages irréparables au bloc d'alimentation.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Général



- Ce rasoir est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le rasoir est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.
- L'appareil est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
- Le bloc d'alimentation transforme la tension de 100-240 volts en tension plus faible et plus sécuritaire de 24 volts.

Affichage

Charge en cours

Charge rapide : Lorsque la pile est vide et que vous branchez le rasoir sur la prise murale, les voyants du témoin de charge de la pile s'allument en blanc

l'un après l'autre à plusieurs reprises. Lorsque la pile est suffisamment chargée pour un rasage, le voyant inférieur du témoin de charge de la pile commence à clignoter lentement en blanc.

À mesure que la charge se poursuit, chaque témoin clignote puis reste allumé en continu pour indiquer le niveau de charge de la batterie atteint.



Pile complètement chargée

Lorsque la pile est complètement chargée, tous les voyants de l'indicateur de charge de la pile s'allument en blanc en continu.



Remarque : Lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt alors que le rasoir est toujours branché sur la prise murale, le symbole « Débranchez pour utilisation » s'allume (voir 'Rappel « Débrancher avant utilisation »').

Remarque : Lorsque la pile est entièrement chargée, l'afficheur s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.

Pile faible

Lorsque la pile est presque vide, le voyant inférieur de l'indicateur de charge de la pile clignote en orange. À ce moment, il reste suffisamment d'énergie au rasoir pour un rasage.



Niveau de charge de la pile



Le niveau de charge de la batterie est indiqué par le témoin de charge de la batterie qui s'allume en continu.

Rappel « Débrancher avant utilisation »



Le symbole « Débrancher avant utilisation » clignote pour vous rappeler de débrancher le rasoir de la prise murale avant de l'allumer.

Système de verrouillage pour voyage



Si vous partez en voyage, vous pouvez verrouiller le rasoir afin d'éviter qu'il ne s'allume accidentellement.

Rappel de remplacement



Pour une performance optimale, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasage tous les deux ans. Le rasoir est doté d'une fonction de rappel de remplacement qui clignote pour vous rappeler de remplacer les têtes de rasage.

Remarque : Après avoir remplacé les têtes de rasage, vous devez réinitialiser le rappel de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant sept secondes. Si vous ne réinitialisez pas le rappel de remplacement, le rasoir se réinitialisera automatiquement après neuf rasages.

Rappel de nettoyage



Pour un rendement (voir 'Nettoyage et entretien') optimal, nettoyez le rasoir après chaque utilisation. Lorsque vous éteignez le rasoir, l'alarme de nettoyage clignote pour vous rappeler de nettoyer le rasoir.

Mode de protection



Cette fonction permet de réduire la vitesse de rotation du rasoir (voir 'Rasage avec le mode de protection').

Charge en cours

Mettez le rasoir en charge avant de l'utiliser pour la première fois et lorsque l'afficheur indique que la pile est presque déchargée.

Le temps de recharge est d'une heure maximum. Un rasoir complètement chargé peut fonctionner sans fil pendant 60 minutes.

Remarque : Vous ne pouvez pas vous servir du rasoir en cours de chargement.

Charge rapide

Après une recharge de 3 minutes environ, le rasoir fournit suffisamment d'énergie pour un rasage. Le voyant inférieur du témoin de charge de la pile commence à clignoter lentement en blanc lorsque la recharge rapide est terminée.

Chargement à l'aide du bloc d'alimentation

- 1 Assurez-vous que le rasoir est bien éteint.



- 2 Branchez la petite fiche sur le rasoir et branchez le bloc d'alimentation sur la prise murale.
L'écran du rasoir indique que le rasoir est en cours de charge.
- 3 Une fois le chargement terminé, débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale, puis retirez la petite fiche du rasoir.

Recharge sur le socle

Remarque : Le rasoir peut aussi être chargé à l'aide du bloc d'alimentation (voir 'Chargement à l'aide du bloc d'alimentation').



- 1 Assurez-vous que le rasoir est bien éteint.
- 2 Put the small plug in the charging stand and put the supply unit in the wall socket.
- 3 Place the shaver in the charging stand.
- 4 Une fois la charge terminée, retirez le bloc d'alimentation de la prise murale et la petite fiche du socle de charge.

Utilisation du rasoir


Vérifiez toujours le rasoir et tous les accessoires avant utilisation. Pour éviter toute blessure, n'utilisez pas le rasoir ni tout autre accessoire s'ils sont endommagés. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.

- Utilisez ce rasoir uniquement pour l'usage domestique auquel il est destiné, comme décrit dans le présent mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, le rasoir ne doit être utilisé que par une seule personne.
- Vous obtiendrez une meilleure taille si vous utilisez le rasoir sur une peau ou des poils secs.

- Ne placez pas le système SmartClean près de l'eau et veillez à ce qu'il ne soit pas mouillé.

Remarque : Ce rasoir est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire ou sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le rasoir est conçu pour une utilisation sans fil uniquement.

Mise en marche et arrêt du rasoir

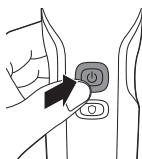

- 1 Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.

L'écran s'allume pendant quelques secondes pour indiquer le niveau de charge de la batterie.

Rasage

Période d'adaptation de la peau

Il est possible que vos premières séances de rasage n'apportent pas les résultats escomptés et que votre peau soit même légèrement irritée. Ce phénomène est normal. Votre peau et votre barbe ont besoin de temps pour s'adapter au nouveau système de rasage. Pour habituer votre peau à ce nouvel appareil, nous vous conseillons de vous raser régulièrement (au moins trois fois par semaine) et exclusivement avec cet appareil pendant trois semaines.

Conseils de rasage

Pour plus de confort, nous vous recommandons de faire une précoupe de votre barbe si vous ne l'avez pas rasée pendant trois jours ou plus.

Mode de protection

- Activez le mode de protection pour réduire la vitesse de rotation du rasoir (voir 'Rasage avec le mode de protection').

Rasage à sec



- 1 Allumez le rasoir.
- 2 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions. Exercez une légère pression pour un rasage confortable de près.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte, car cela pourrait entraîner des irritations de la peau.

- 3 Éteignez et nettoyez le rasoir après chaque utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

Rasage humide

Pour un rasage plus confortable, vous pouvez également utiliser votre rasoir avec de la mousse ou du gel à raser sur un visage humide.



- 1 Mouillez votre visage avec de l'eau.



- 2 Appliquez sur votre peau la mousse ou le gel à raser.



- 3 Rincez l'unité de rasage sous l'eau du robinet pour vous assurer qu'il glisse facilement sur votre visage.
- 4 Allumez le rasoir.



- 5 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions. Exercez une légère pression pour un rasage confortable de près.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte, car cela pourrait entraîner des irritations de la peau.

Remarque : Rincez le rasoir régulièrement afin qu'il puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau.

- 6 Éteignez et nettoyez le rasoir après chaque utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').
- 7 Séchez votre visage.

Remarque : Assurez-vous d'enlever toute trace de mousse ou de gel à raser du rasoir.

Rasage avec le mode de protection



- 1 Allumez le rasoir.
- 2 Appuyez une fois sur le bouton de mode de protection si vous souhaitez réduire la vitesse de coupe.
- 3 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions. Exercez une légère pression pour un rasage confortable de près.
- 4 Désactivez le mode de protection en appuyant une nouvelle fois sur le bouton de mode de protection.

Remarque : Le rasoir recommence automatiquement à fonctionner à la vitesse normale lorsque vous le rallumez.

Utilisation de l'accessoire amovible

Retrait ou fixation des accessoires amovibles



- 1 Assurez-vous que le rasoir est bien éteint.
- 2 Détachez l'accessoire de l'appareil.

Remarque : Ne tournez pas l'accessoire lorsque vous le retirez de l'appareil.



- 3 Insérez la languette de l'accessoire dans la fente située sur la partie supérieure de l'appareil. Fixez ensuite l'accessoire sur l'appareil en le faisant glisser vers le bas (vous devez entendre un déclic).

Utilisation de l'accessoire de tonte de précision (certains modèles uniquement)

Vous pouvez utiliser l'accessoire de tonte de précision pour retoucher votre barbe, vos favoris et votre moustache.



- 1 Fixez l'accessoire à l'appareil (vous entendrez un déclic).
- 2 Allumez l'appareil.



- 3 Maintenez la tondeuse de précision perpendiculairement à la peau et déplacez-la vers le bas tout en exerçant une légère pression.
- 4 Éteignez l'appareil et nettoyez l'accessoire après chaque utilisation.

Utilisation de l'accessoire pour la barbe avec sabot (certains modèles uniquement)

Vous pouvez utiliser l'accessoire pour la barbe avec le sabot pour tailler votre barbe selon un réglage défini ou à différentes longueurs de coupe. Vous pouvez également l'utiliser pour faire une précoupe des poils longs avant de vous raser pour un rasage plus agréable.

Les réglages de la longueur de coupe sur l'accessoire pour la barbe correspondent à la longueur restante de votre barbe après la coupe. Ils vont de 1 mm à 5 mm.



- 1 Fixez l'accessoire à l'appareil (vous entendrez un déclic).



- 2 Faites glisser le sabot dans les rainures situées des deux côtés de l'accessoire pour la barbe jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.




- 3 Appuyez sur le sélecteur de longueur de coupe, puis poussez-le vers la gauche ou la droite pour sélectionner le réglage de la longueur de coupe souhaité.
- 4 Allumez l'appareil.



- 5 Déplacez l'appareil vers le haut tout en exerçant une légère pression. Assurez-vous que le devant du peigne est toujours en contact avec la peau.
- 6 Nettoyez l'accessoire après chaque utilisation.

Utilisation de l'accessoire pour la barbe sans le peigne

Vous pouvez utiliser l'accessoire pour la barbe sans sabot pour tailler les contours de votre barbe, de votre moustache, de vos favoris ou de votre nuque à une longueur de 0,5 mm.

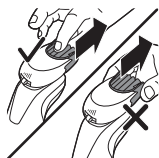

- 1 Retirez le sabot de l'accessoire pour la barbe.

Remarque : Saisissez le sabot par le milieu pour le retirer de l'accessoire pour la barbe. Ne tirez pas sur les côtés du sabot.

- 2 Allumez l'appareil.




- 3 Maintenez l'accessoire pour la barbe perpendiculairement à la peau et déplacez l'appareil vers le bas tout en exerçant une légère pression.
- 4 Nettoyez l'accessoire après chaque utilisation.

Système de verrouillage pour voyage

Vous pouvez verrouiller le rasoir, par exemple si vous partez en voyage, afin d'éviter que le rasoir s'allume par mégarde.

Activation du verrouillage

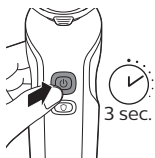

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes pour utiliser le mode de verrouillage pour voyage.



Pendant que vous activez le verrouillage, les témoins de l'écran s'allument brièvement. Une fois que le verrouillage est activé, le symbole de verrouillage clignote.

Désactivation du verrouillage



- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes.
Lorsque vous désactivez le système de verrouillage pour voyage, les témoins de l'écran s'allument brièvement. Le rasoir s'allume et est maintenant prêt à être utilisé de nouveau.

Remarque : Le rasoir se déverrouille automatiquement lorsque vous le branchez sur une prise murale.

Nettoyage et entretien

Nettoyage du rasoir sous le robinet

Pour un rendement optimal, nettoyez le rasoir après chaque utilisation.

Attention : Attention avec l'eau chaude. Veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude afin de ne pas vous brûler.

Ne séchez jamais l'unité de rasage à l'aide d'une serviette au risque d'endommager les têtes de rasage.

Lorsque vous rincez l'unité de rasage, de l'eau peut s'écouler par la base du rasoir. Ceci est normal.



- 1 Allumez le rasoir.
- 2 Rincez la tête de rasoir sous l'eau tiède du robinet.

Vous pouvez également utiliser la brosse fournie pour nettoyer l'unité de rasage.



- 3 Éteignez le rasoir. Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage.



- 4 Rincez le compartiment à poils sous le robinet.
Vous pouvez également utiliser la brosse fournie pour nettoyer l'intérieur de l'unité de rasage.



- 5 Rincez le support de la tête de rasoir sous l'eau tiède du robinet.
- 6 Retirez l'excédent d'eau en secouant délicatement le support des têtes de rasage, puis laissez-le sécher complètement à l'air.




- 7 Fermez le support de la tête de rasage (vous devez entendre un clic).

Nettoyage de l'accessoire pour la barbe

Nettoyez l'accessoire pour la barbe après chaque utilisation.

- 1 Retirez le sabot de l'accessoire pour la barbe.


Remarque : Saisissez le sabot en son centre pour le retirer de l'accessoire pour la barbe. Ne tirez pas sur les côtés du sabot.

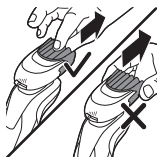

- 2 Rincez l'élément de coupe sous le robinet à l'eau chaude.
- 3 Rincez le sabot pour en retirer les poils.



- 4 Retirez l'élément de coupe de l'accessoire pour la barbe. De cette manière, vous pouvez retirer les poils accumulés dans l'accessoire pour la barbe. Vous pouvez également rincer la partie inférieure de l'élément de coupe.

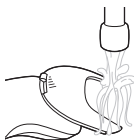

- 5 Rincez l'accessoire pour la barbe pour en retirer les poils.
- 6 Retirez l'excédent d'eau en secouant délicatement le sabot, l'élément de coupe et l'accessoire pour la barbe, puis laissez-les sécher pour la prochaine utilisation.



- 7 Lorsque l'élément de coupe est sec, fixez-le à l'accessoire pour la barbe.




- 8 Lorsque le sabot est sec, fixez-le à l'accessoire pour la barbe.
- 9 Pour garantir des capacités optimales, appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur les dents de l'accessoire tous les six mois.

Nettoyage de l'accessoire de tonte de précision

Ne séchez jamais l'accessoire de tonte de précision à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir, car vous risqueriez d'endommager les dents de tonte.

Nettoyez l'accessoire de tonte de précision après chaque utilisation.

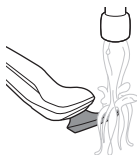

- 1 Allumez l'appareil sur lequel l'accessoire de tonte a été fixé.
- 2 Rincez l'accessoire sous le robinet d'eau tiède du robinet.
- 3 Après le nettoyage, éteignez l'appareil.
- 4 Retirez l'excès d'eau en secouant délicatement l'accessoire, puis laissez-le sécher complètement à l'air.

Pour garantir des capacités optimales, appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur les dents de l'accessoire tous les six mois.


Nettoyage en profondeur




- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage.



- 3** Retirez le support de la tête de rasage de la partie inférieure de l'unité de rasage.

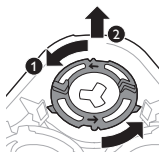


- 4** Tournez les anneaux de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-les.

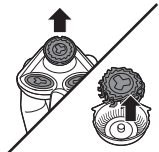

- 5** Retirez les têtes de rasage du support de tête de rasage. Chaque tête se compose d'une lame et d'une grille.

Remarque : Ne nettoyez qu'une lame et une grille à la fois, car elles sont assemblées par paires. Si, par erreur, vous placez une lame dans la mauvaise grille de rasage, plusieurs semaines peuvent être nécessaires avant de retrouver un rasage optimal.

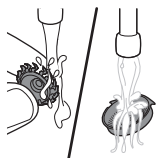


- 6** Nettoyez la lame et la grille sous l'eau du robinet.





- 7** Replacez la lame dans la grille.


- 8** Placez les têtes de rasage dans le support de tête de rasage.

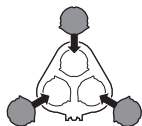


Remarque : Veillez à ce que les saillies des têtes de rasage s'imbriquent parfaitement dans les creux du support des têtes de rasage.

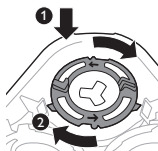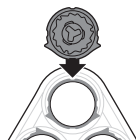


- 9** Remettez les anneaux de fixation en place sur le support de la tête de rasage et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre (vous devez entendre un clic).

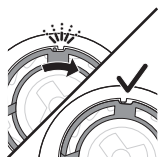

Remarque : Tenez le support de la tête de rasage dans la main lorsque vous réinsérez les têtes de rasage et remplacez les anneaux de fixation. Ne placez pas le support de la tête de rasage sur une surface lors de cette opération, car vous risqueriez de l'endommager.

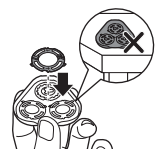

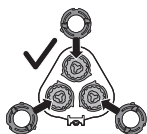

- Chaque anneau de fixation est pourvu de deux encoches et de deux parties saillantes qui s'encastrent dans celles du support de la tête de rasage.



- 10 Réinsérez la charnière du support de la tête de rasage dans la fente de la tête de rasage. Fermez le support de la tête de rasage.

Remplacement

Replacing the shaving heads



Pour garantir des capacités de rasage optimales, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasage une fois par année. Remplacez immédiatement les têtes de rasage endommagées. Remplacez toujours les têtes de rasage par des têtes de marque Philips.

Rappel de remplacement

Le rappel de remplacement indique que les têtes de rasage doivent être remplacées. Le symbole de l'unité de rasage s'allume lorsque vous éteignez le rasoir.



- 1 Pour remplacer les têtes de rasage, retirez-les une à une du support des têtes de rasage. Reportez-vous au chapitre Nettoyage en profondeur pour obtenir des instructions sur le retrait des bagues de fixation et des têtes de rasage.



- 2 Pour réinitialiser le rappel de remplacement, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant environ 7 secondes. Si vous ne réinitialisez pas le rappel de remplacement, le rasoir se réinitialisera automatiquement après neuf rasages.

Rangement



Remarque : Nous vous recommandons de laisser l'appareil sécher avant de le ranger dans la housse.

Commande d'accessoires

Visitez le site www.philips.com/parts-and-accessories ou rendez-vous chez votre détaillant Philips pour acheter des accessoires ou pièces détachées. Vous pouvez également communiquer avec le service à la clientèle Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Les accessoires suivants sont offerts :

- Têtes de rasage Philips SH50
- Accessoire pour la barbe RQ111 de Philips
- Tondeuse de précision
- Brosse de nettoyage RQ575 de Philips
- Bloc d'alimentation HQ8505

Remarque : La disponibilité des accessoires peut varier d'un pays à un autre.

Recyclage


- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le plutôt dans un endroit prévu à cet effet afin qu'il soit recyclé. Ce faisant, vous contribuerez à préserver l'environnement.
- Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée qui ne doit pas être mise au rebut avec les ordures ménagères ordinaires. Veuillez porter votre produit à un point de collecte ou dans un centre de service Philips afin qu'un professionnel puisse disposer de la batterie rechargeable.
- Suivez les règles de votre pays sur la collecte sélective des produits électriques et électroniques et des batteries rechargeables. La mise au rebut adéquate contribue à réduire les conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Pour retirer la pile rechargeable du rasoir


Ne retirez la batterie rechargeable que lorsque vous mettez l'appareil au rebut. Avant de retirer la batterie, vérifiez que l'appareil est débranché du réseau électrique et que la batterie est complètement déchargée.

Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des outils pour ouvrir l'appareil.


Soyez prudent, car les languettes de la pile sont coupantes.

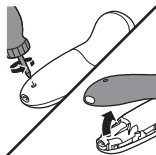


- 1 Retirez la vis à l'arrière du rasoir.
- 2 Retirez le panneau arrière.

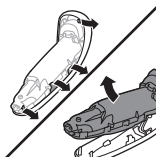


- 3 Retirez le bloc d'alimentation.

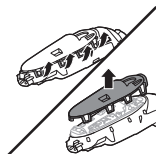

- 4 Pliez les fermoirs sur le côté et enlevez le couvercle transparent du bloc d'alimentation.

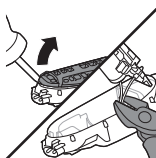

- 5 Soulevez le support de la pile et coupez les fils de la pile à l'aide d'une pince coupante ou de ciseaux.

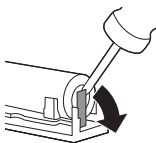

- 6 Pliez les languettes vers les côtés de la pile à l'aide d'un tournevis.
- 7 Retirez la pile rechargeable.

Garantie et support

Si vous avez besoin de plus d'information ou de support visitez **www.philips.com/support** ou lisez la brochure de Garantie international.

Restrictions de garantie

Sujettes à l'usure, les têtes de rasoir (lames et grilles) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

Résolution des problèmes

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Rasoir

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	L'appareil est encore branché sur la prise murale. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est conçu pour une utilisation sans le fil de recharge.	Débranchez l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
	La pile rechargeable est vide.	Rechargez la pile.
	Le verrouillage est activé.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes pour désactiver le système de verrouillage pour voyage.

Problème	Cause possible	Solution
	L'unité de rasage est souillée ou endommagée à un tel point que le moteur ne peut plus tourner.	Nettoyez les têtes de rasage en profondeur ou remplacez-les. Consultez aussi le paragraphe « Les têtes de rasoir sont bloquées par des poils ou de la poussière » pour une description détaillée de la façon de nettoyer les têtes de rasage.
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes du rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes de rasage.
	Les têtes de rasage sont bloquées par des poils ou de la poussière.	Procédez à un nettoyage normal des têtes de rasage ou nettoyez-les en profondeur (voir 'Nettoyage en profondeur').
J'ai remplacé les têtes de rasoir, mais le rappel de remplacement apparaît toujours.	Vous n'avez pas réinitialisé le rappel de remplacement.	Pour réinitialiser le rappel de remplacement, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant au moins sept secondes.
Un symbole de tête de rasage s'est soudainement affiché à l'écran.	Ce symbole est le rappel de remplacement.	Remplacez les têtes de rasage.
De l'eau s'échappe du bas de l'appareil.	Pendant le nettoyage, de l'eau peut s'accumuler entre la partie interne et la coque externe de l'appareil.	Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur de l'appareil sont protégées.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

© 2018 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

Tous droits réservés

3000.028.6466.1 (5/10/2018)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé